

テレビ転倒防止キット

取扱説明書

部品番号 P50-GP08 (009) <P# TS34351>

⚠️ 注意

- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。
- 転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 確実に支持できる壁や柱、台などにしっかりと固定してください。石こうボードや薄いベニヤなどには取り付けできません。壁面は強度のある芯材部を利用してください。
- テレビを設置する台の形状や材質によっては、本品をお使いいただけない場合があります。
- この転倒・落下防止対策は、テレビの前面側への転倒・落下を防止するものです。テレビの背面にお子さまなどが入らないよう、必ず壁面に沿って設置願います。
- テレビをスワイヤル動作させたときに、回転の支障にならない程度のひもの長さに調節してください。

以下の部品がそろっていることをご確認ください



ひも
1本



Dリング
2個



固定金具
2個



木ねじ
(4×20)
: 4本



木ねじ
(4×30)
: 4本

ひもの結び方の例 (ふた結び)

①



ひもの端を下から回し、輪の中へ通し締める。(ひと結び)

②



もう一度ひと結びを行ない、締める。(ふた結び)


③



ひもを固く結ぶ。


壁や柱などに固定するとき (テレビ後面上部のフックが2か所)

- ① テレビのフックにひもを通す ② 固定金具にDリングを通して、壁や柱に固定する

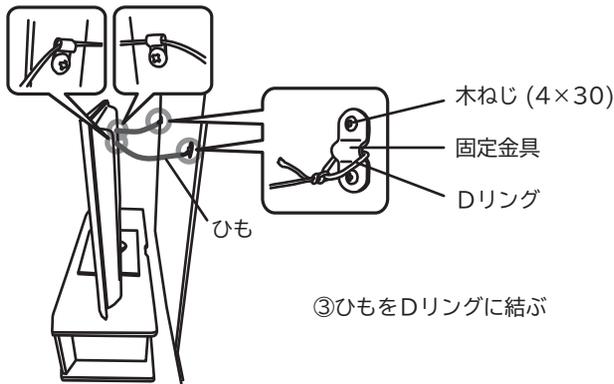


テレビ台に固定するとき (テレビ後面上部のフックが2か所)

- ① テレビのフックにひもを通す

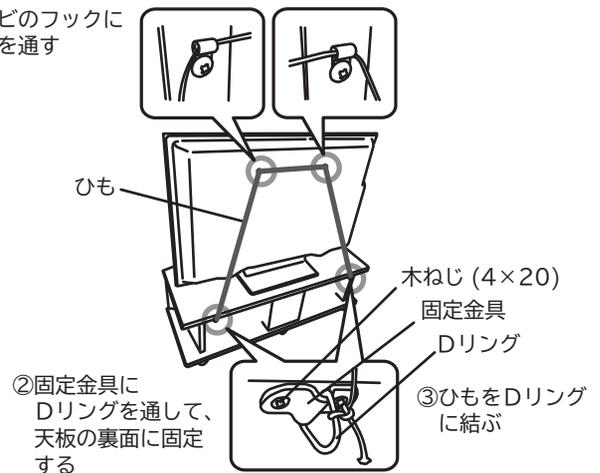

壁や柱などに固定するとき (テレビ後面上部のフックが1か所)

- ① テレビのフックにひもを通す ② 固定金具にDリングを通して、壁や柱に固定する

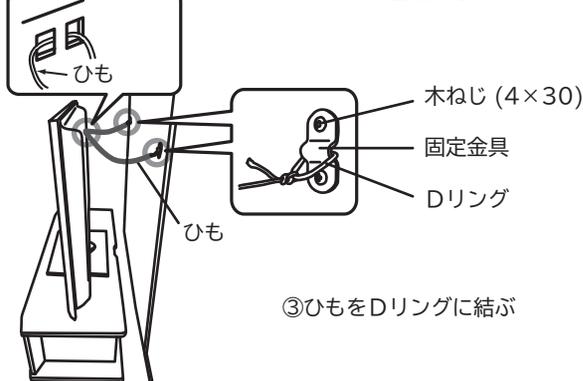

テレビ台に固定するとき (テレビ後面上部のフックが1か所)

- ① テレビのフックにひもを通す

- ② 固定金具にDリングを通して、天板の裏面に固定する

木ねじ (4×20)

固定金具

Dリング

- ③ ひもをDリングに結ぶ

